


## Mijn vouwgordijn trek opeens scheef op. Wat te doen om dit zelf op te lossen?



Mogelijke oorzaken hiervan zijn:

- Te snel optrekken, waardoor er ruimte in het koord op de spindel ontstaat.
- Het vouwgordijn is ergens achter blijven hangen tijdens het optrekken.
- Er is een koordje los geraakt.
- Het koord is in de bak verdwenen.
- Na het reinigen is er een koordje vergeten terug te plaatsen.


Hier onder wordt een simpele methode beschreven om dit zelf op te lossen.

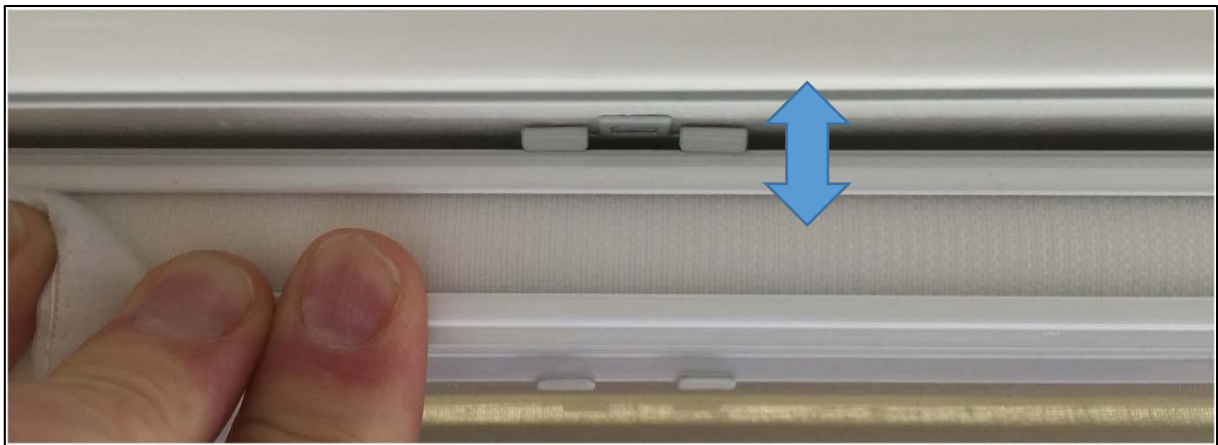


Haal het doek van het klittenband los en druk daar waar de steunen zitten de bak naar achter, waardoor deze los komt van de steun.

Hierdoor wordt het mogelijk om boven in de bak te kijken. Zorg ervoor dat de koorden helemaal afgerold zijn. Als deze in de knoop zitten, haal dan de knopen los en zorg dat het koord in de uiterste stand beneden is.





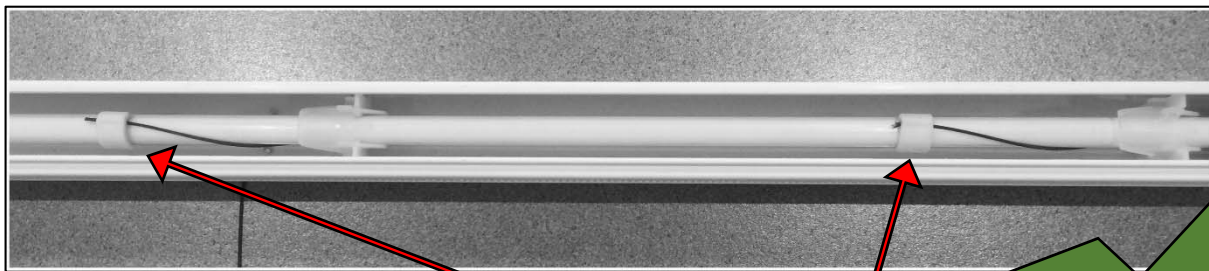

De bovenstaande foto illustreert de juiste positie van de koorden. Zet de **klemmetjes** over de koordjes om de koorden in de juiste positie te houden, alle gelijk. Hierdoor zijn ook alle koordlengtes weer gelijk en zal het vouwgordijn weer recht optrekken.

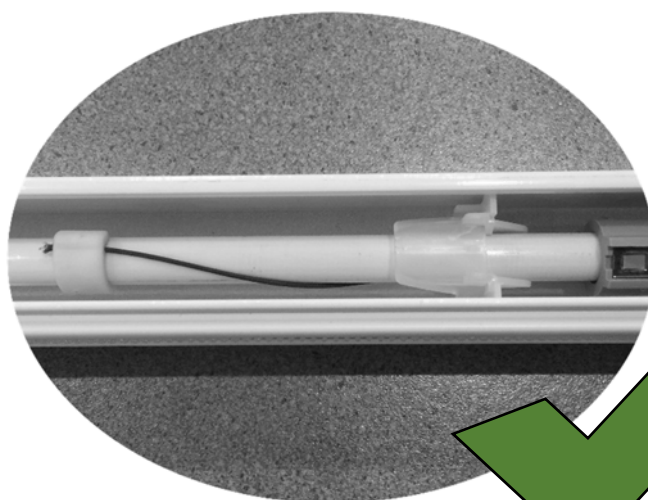


Op onderstaande foto staan de klemmetjes ongelijk en zullen de koordlengtes verschillend zijn. Hierdoor zal het vouwgordijn alsnog scheef optrekken.

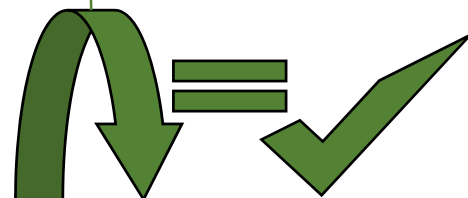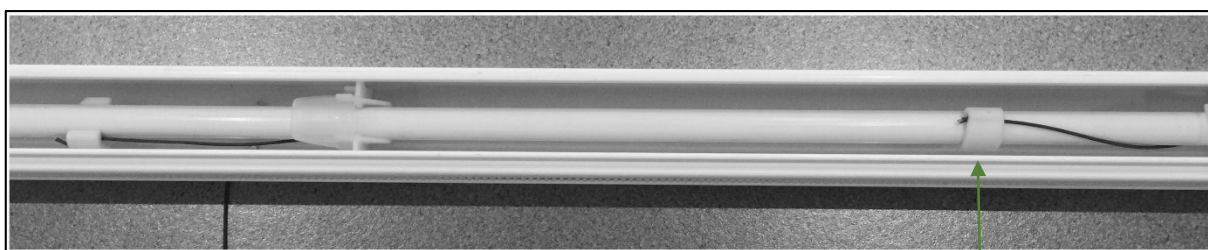


Bovenstaande klemmetjes staan ongelijk. Dus fout.

Door het klemmetje bij de groene pijl in dezelfde positie te draaien als de andere, zullen weer de gelijke lengtes van de koorden ontstaan en is het probleem opgelost.

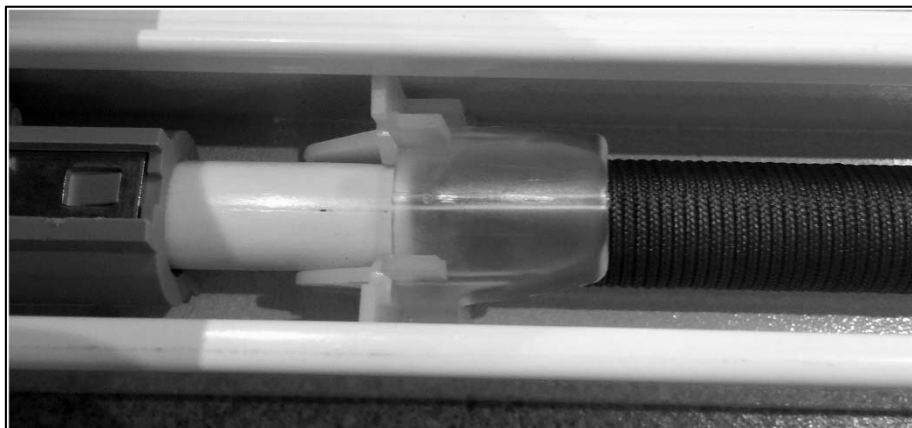

Mocht u niet goed bij de koorden kunnen, dan kunt u eenvoudig het transparante afdekkapje wegnemen. Vergeet deze niet terug te plaatsen na bovenstaande handelingen.

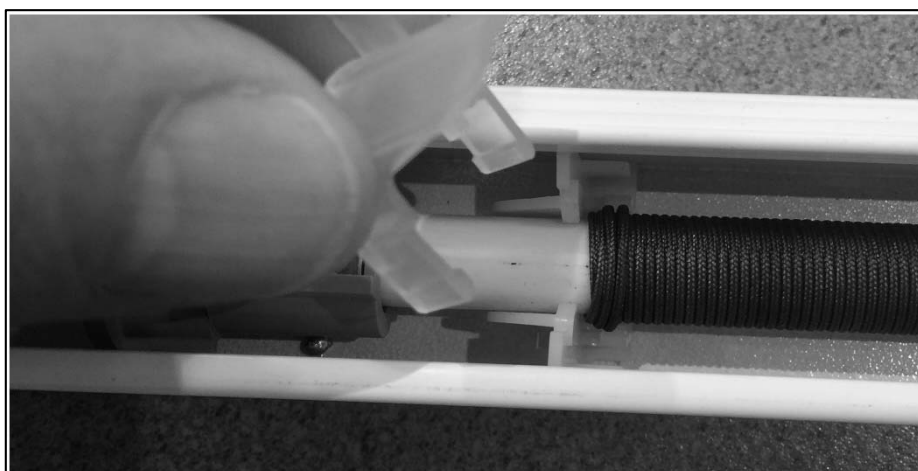

Indien u niet tot een goed resultaat komt, kunt u altijd de bak bij ons aanbieden voor reparatie.

Hans Adrichem Stijlvol Wonen  
Markt 50, 1941 BM  
0251224489  
info@hansadrichem.nl